


ERRES


Instructions for Use - Gebruiksaanwijzing - Mode d'emploi - Gebrauchsanweisung

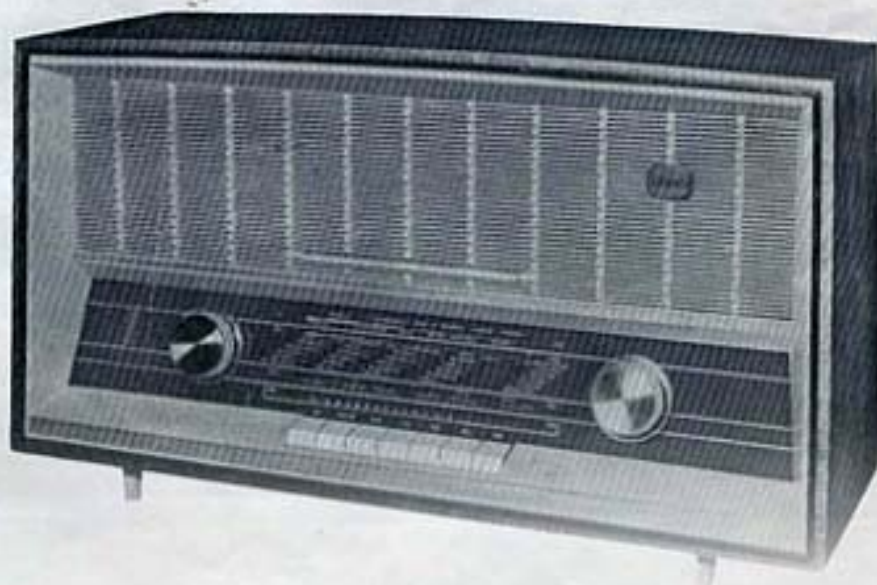

RA 626

ERRES

RA 626 - RA 626 V

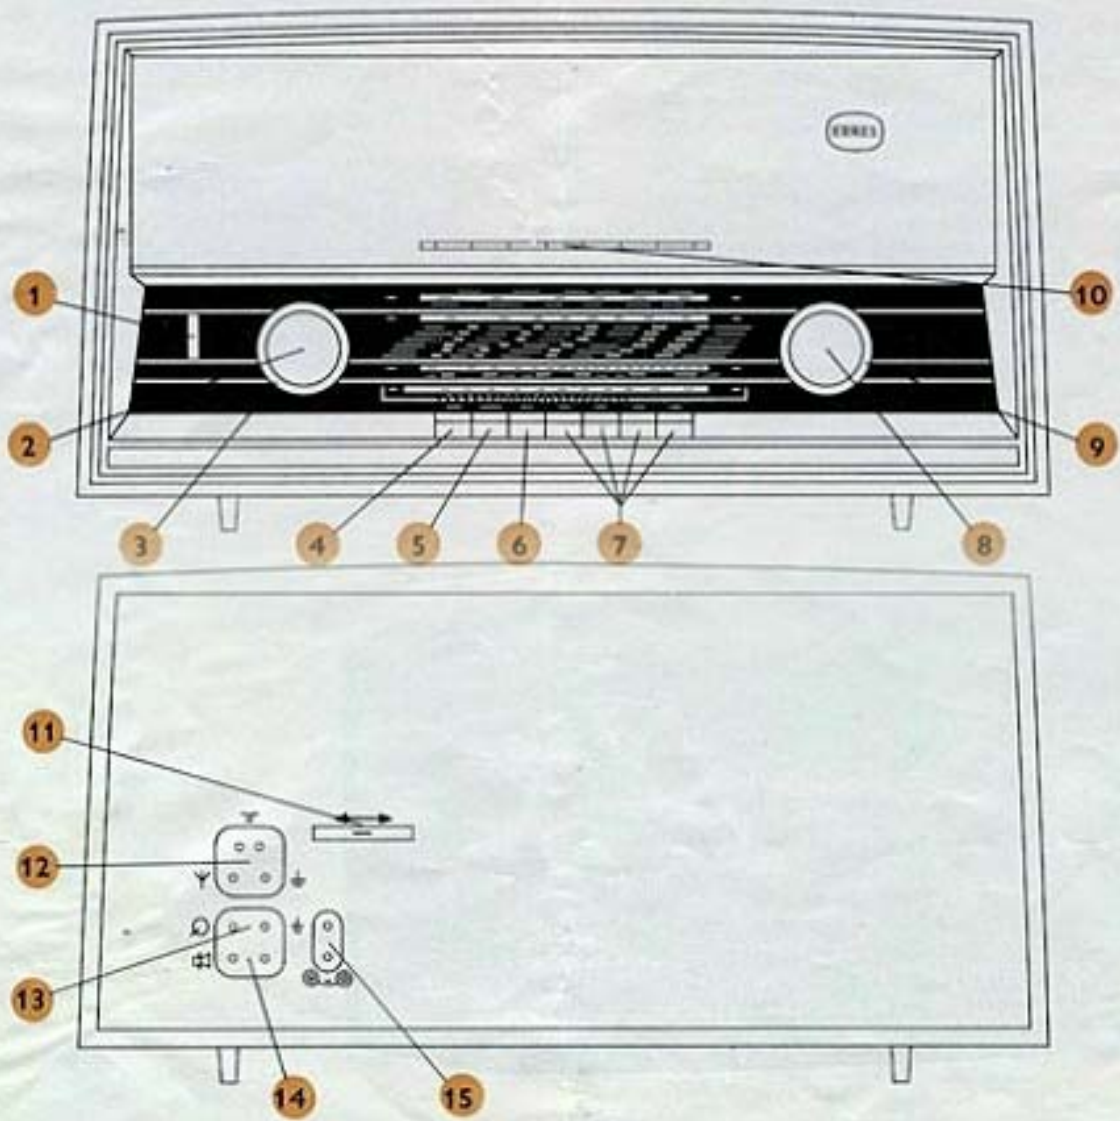

Gebruiksaanwijzing RA 626 en RA 626 V

- 1 Afstemindicator
- 2 Volumeregelaar
- 3 Toonbalans
- 4 Uit-toets
- 5 Zacht-toets
- 6 Druktoets voor grammofoon
- 7 Druktoetsen voor keuze golfbereik
- 8 Afstemknop voor AM
- 9 Afstemknop voor FM
- 10 Drukknoppenregister voor keuze klankkleur incl. semi-stereo
- 11 Hefboom voor instelling draaibare ferrietantenne
- 12 Aansluitingen voor FM antenne (\sqcap), normale antenne (Ψ) en aarde (\equiv)
- 13 Aansluiting voor platenspeler
- 14 Aansluiting voor extra luidspreker
- 15 Aansluiting voor bandrecorder (opname en weergave)

Attentie

Controleer, vóór u de steker in het stopkontakt steekt, of de netspanning bij u ter plaatse overeenkomt met die van het toestel. Door de fabriek is uw toestel ingesteld op 220 volt. Voor omschakeling op een andere spanning moet het achterschot worden verwijderd. Met behulp van een schroevendraaier of een klein muntstuk kan het middelste deel van de spanningswisselaar den ingedrukt en gedraaid tot het pijltje ▲ de gewenste spanning aanwijst.

SCHADE, VEROORZAAKT DOOR AANSLUITING OP EEN VERKEERDE SPANNING, VALT NIET ONDER DE GARANTIE.

Zekering

In de spanningswisselaar is een vertraagde zekering van 400 mA gemonteerd, welke geschikt is voor de netspanning van 220 volt. Bij gebruik op netspanningen van 110 en 125 volt moet deze zekering worden verwisseld voor een van 800 mA (vertraagd); deze vindt u in het zakje op het achterschot.

Verwisseling van de zekering kan geschieden door de spanningswisselaar te draaien tot het pijltje ▲ in de richting van het sleufje wijst en het draaiende deel waarin de zekering is geschoven naar buiten komt.

Antennes

Met behulp van de ingebouwde ferrietantenne kunnen krachtige en dichtbijgelegen zenders goed worden ontvangen.

Bovendien kan, door draaien van de ferrietantenne met handel II, de invloed van storingen of storende zenders worden verzwakt. Stel de ferrietantenne in op maximum ontvangst of minimum storing. Voor de ontvangst van sterke of nabijgelegen FM-zenders is een FM-antenne ingebouwd.

Om verafgelegen of minder krachtige zenders te ontvangen, is het nodig een goede buitenantenne te gebruiken.

Voor de FM-zenders moet u een speciale antenne laten plaatsen. Deze antenne kunt u dan tevens gebruiken voor ontvangst van zenders op de korte, midden en lange golf (AM-zenders). Hierbij dient u het lipje - bij de antenne ingang - te plaatsen, zoals op het achterschot staat aangegeven voor gecombineerde antenne.

Laat u geen FM-antenne plaatsen, dan kunt u voor AM-zenders een normale antenne aanleggen. Deze behoeft niet langer dan 10 meter te zijn maar dient zo hoog mogelijk en vrij van bomen en daken te worden gespannen. Het lipje stelt u in, zoals is aangegeven voor de afzonderlijke antenne.

Aarde

Het aarden van een toestel kan soms bijdragen tot vermindering van storingen. De aarddraad *deugdelijk* verbinden met een tot in het grondwater reikende metalen buis.

Afstemmen

De afstemindicator (1) vergemakkelijkt het afstemmen zeer. Als de groene banden elkaar zo dicht mogelijk zijn genaderd, is de afstemming juist.

Druknoppen voor keuze klankkleur (10)

„Klank”

Wenst u het geluid met de toonbalans (3) nog bij te regelen, druk dan ook de knop „Klank” in. Als u weer wilt overgaan op de vast ingestelde klankkleur, druk dan nogmaals op de ingedrukte knop „Klank”.

„Jazz”, „Concert”, „Hoorspel”, „Solo”, „Sprak”.

Indien één van deze knoppen wordt ingedrukt, wordt automatisch de hiervoor juiste klankkleur ingesteld.

„Semi-Stereo”

Door het indrukken van deze knop, wordt via een vernuftige schakeling een semi-stereo weergave verkregen waarbij de ruimtelijke werking van het geluid opvallend wordt vergroot.

Om weer terug te gaan op normale weergave, moet u de knop nogmaals indrukken.

Toonbalans (3)

In de middenstand : normale weergave.

Rechtsom gedraaid : maximum laag
minimum hoog.

Linksom gedraaid : maximum hoog
minimum laag.

Zacht toets (5)

Indien u deze knop indrukt, wordt het geluid zacht. Dit kan nuttig zijn indien u even wilt horen of de kinderen stil zijn, indien er wordt opgebeld enz. enz.

Indien u weer op de ingedrukte toets drukt, springt deze terug en is het geluid weer normaal.

Aansluiting bandrecorder (15)

Deze aansluiting kan zowel voor opname als voor weergave worden gebruikt.

Indien u een bandopname via uw toestel wilt beluisteren, moet u de grammofoontoets „GR” indrukken. Als er een grammofoon op het toestel is aangesloten is het nodig de stekers daarvan uit de grammofoonaansluiting te trekken.